


ウイングまつばせ 文化ホール 舞台平面図 S=1/100

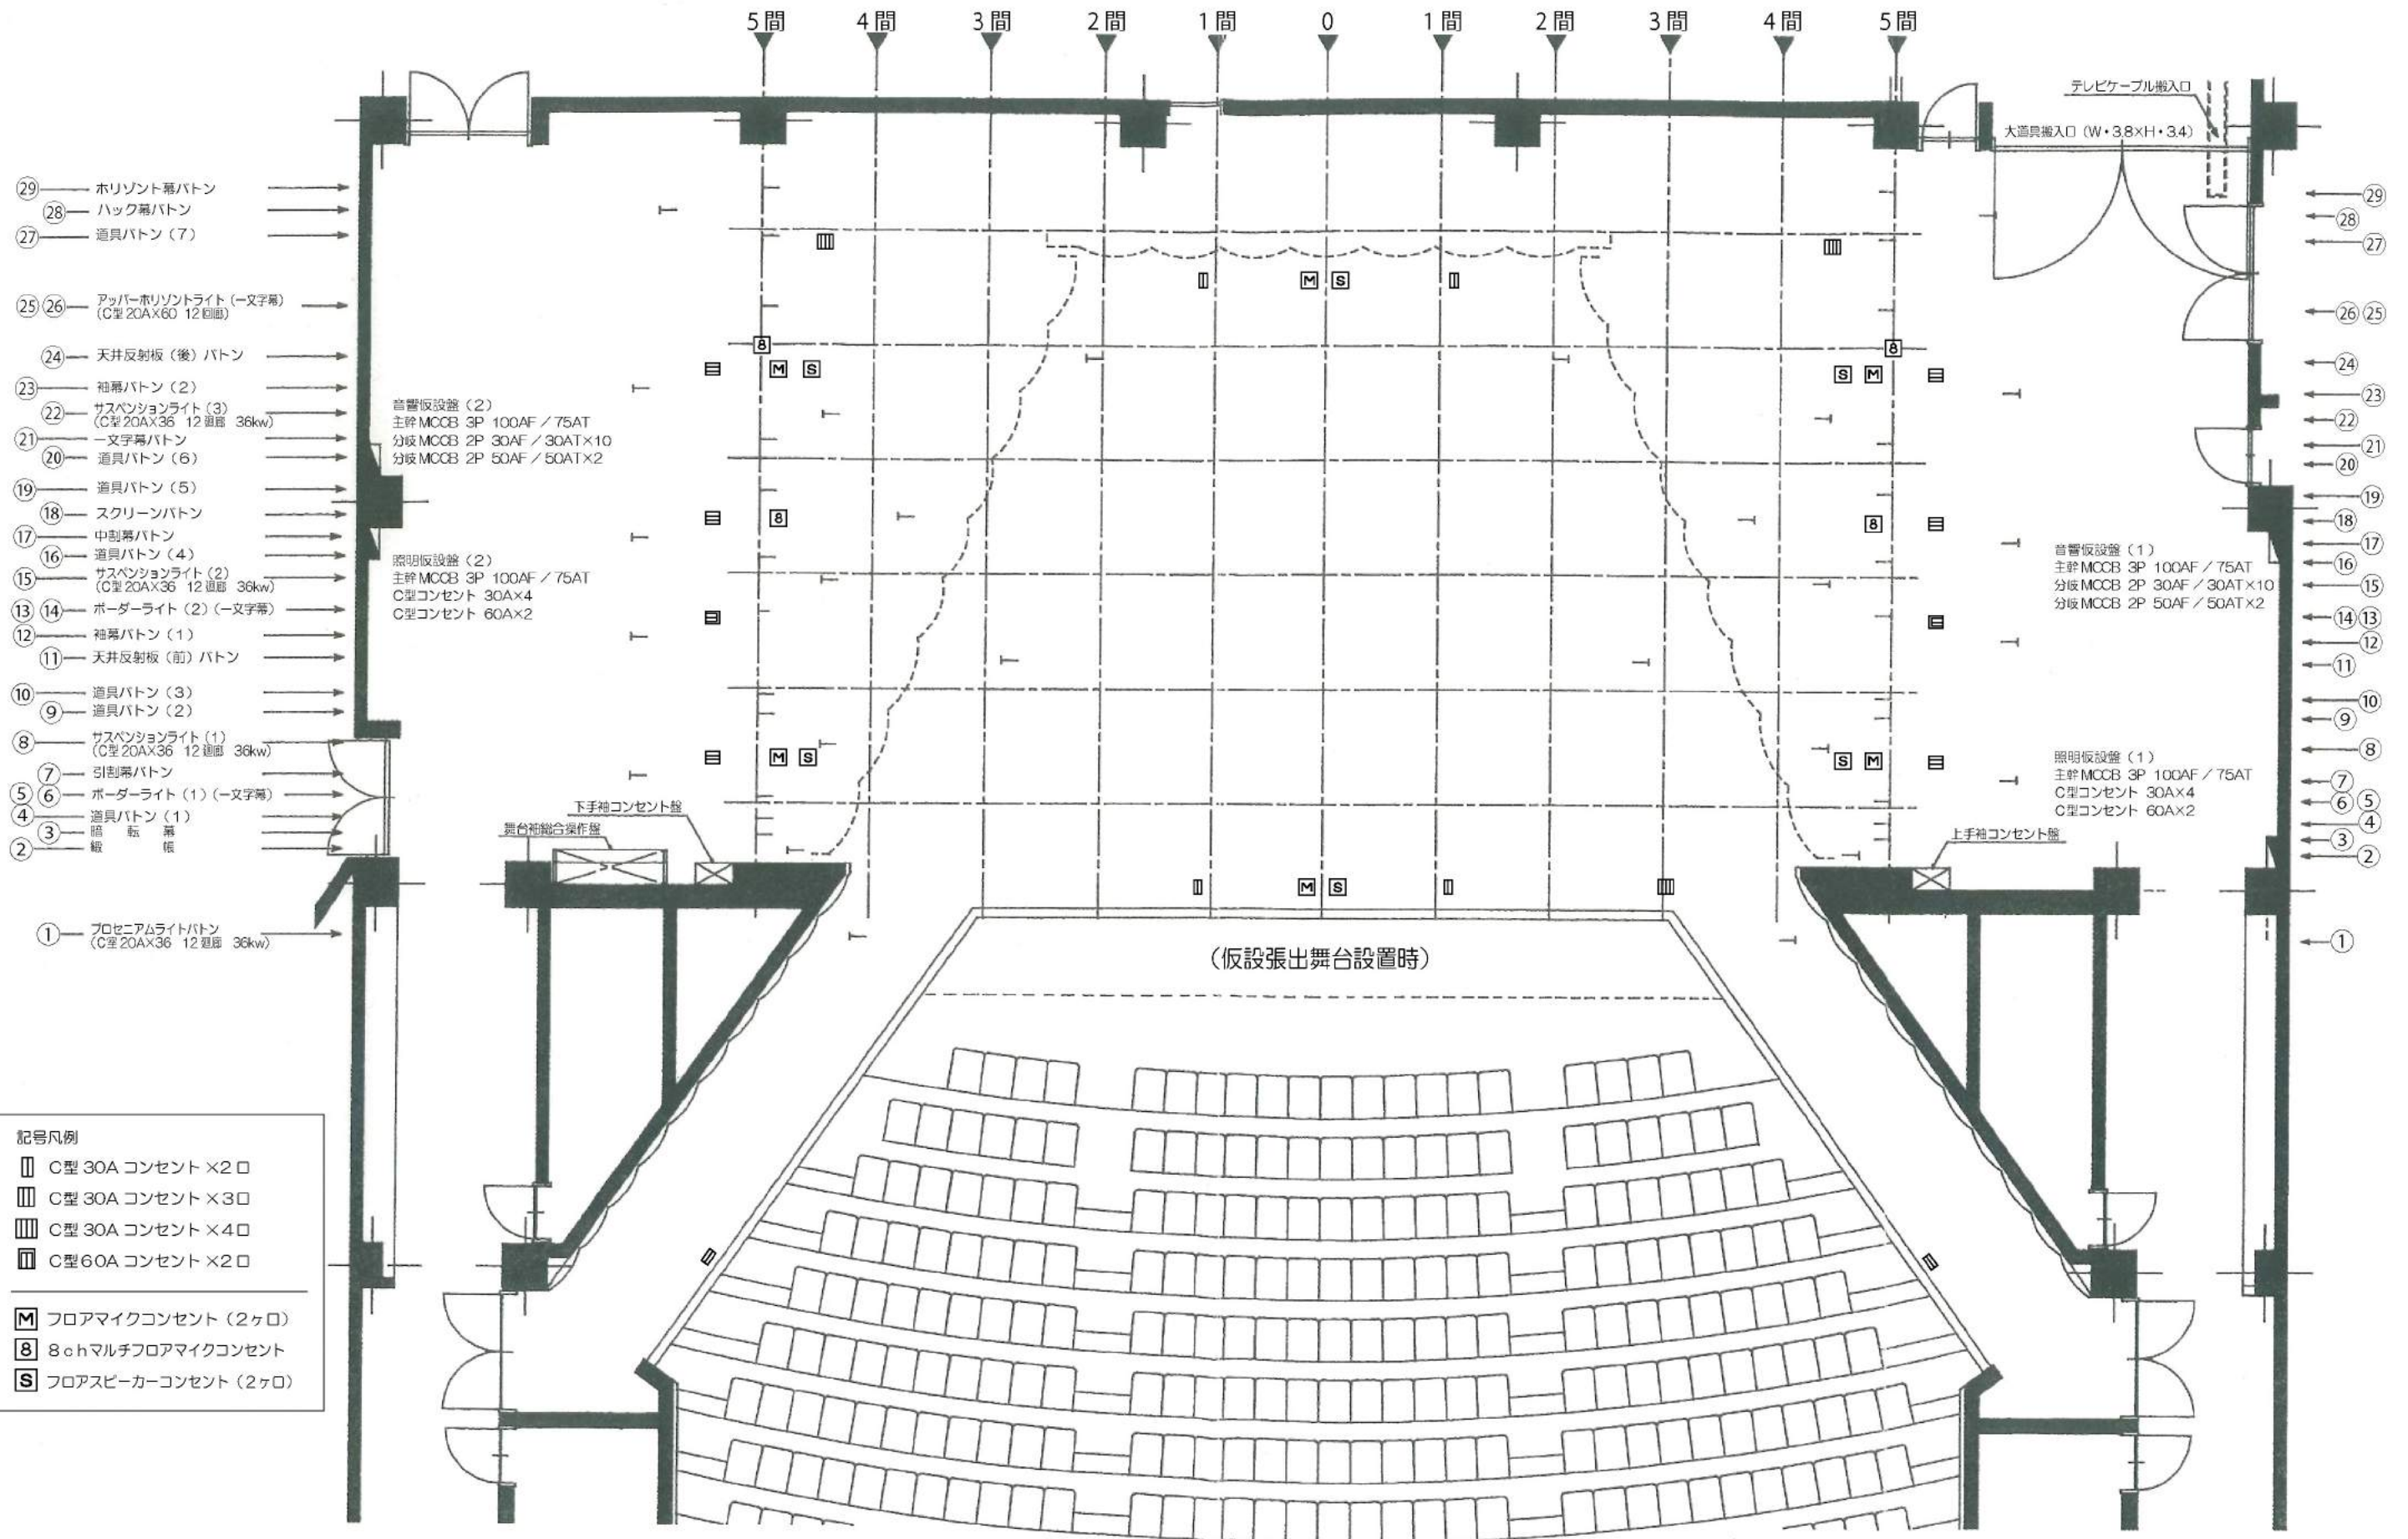

- 29 — ホリゾン幕ボタン
- 28 — ハック幕ボタン
- 27 — 道具ボタン (7)
- 25 26 — アッパーホリゾンライト (一文字帯)
(C型 20AX36 12 道筋 36kw)
- 24 — 天井反射板 (後) ボタン
- 23 — 袖幕ボタン (2)
- 22 — サスペンションライト (3)
(C型 20AX36 12 道筋 36kw)
- 21 — 一文字幕ボタン
- 20 — 道具ボタン (6)
- 19 — 道具ボタン (5)
- 18 — スクリーンボタン
- 17 — 中割幕ボタン
- 16 — 道具ボタン (4)
- 15 — サスペンションライト (2)
(C型 20AX36 12 道筋 36kw)
- 13 14 — ボーダーライト (2) (一文字帯)
- 12 — 袖幕ボタン (1)
- 11 — 天井反射板 (前) ボタン
- 10 — 道具ボタン (3)
- 9 — 道具ボタン (2)
- 8 — サスペンションライト (1)
(C型 20AX36 12 道筋 36kw)
- 7 — 引割幕ボタン
- 5 6 — ボーダーライト (1) (一文字帯)
- 4 — 道具ボタン (1)
- 3 — 袖幕
- 2 — 幕
- 1 — プロセニアムライトボタン
(C型 20AX36 12 道筋 36kw)

音響仮設盤 (2)
主幹 MCCB 3P 100AF / 75AT
分岐 MCCB 2P 30AF / 30AT×10
分岐 MCCB 2P 50AF / 50AT×2

照明仮設盤 (2)
主幹 MCCB 3P 100AF / 75AT
C型コンセント 30A×4
C型コンセント 60A×2

音響仮設盤 (1)
主幹 MCCB 3P 100AF / 75AT
分岐 MCCB 2P 30AF / 30AT×10
分岐 MCCB 2P 50AF / 50AT×2

照明仮設盤 (1)
主幹 MCCB 3P 100AF / 75AT
C型コンセント 30A×4
C型コンセント 60A×2

- 記号凡例
- ▢ C型 30A コンセント ×2口
 - ▣ C型 30A コンセント ×3口
 - ▤ C型 30A コンセント ×4口
 - ▥ C型 60A コンセント ×2口
 - M フロアマイクコンセント (2ヶ口)
 - B 8chマルチフロアマイクコンセント
 - S フロアスピーカーコンセント (2ヶ口)

(仮設張出舞台設置時)